



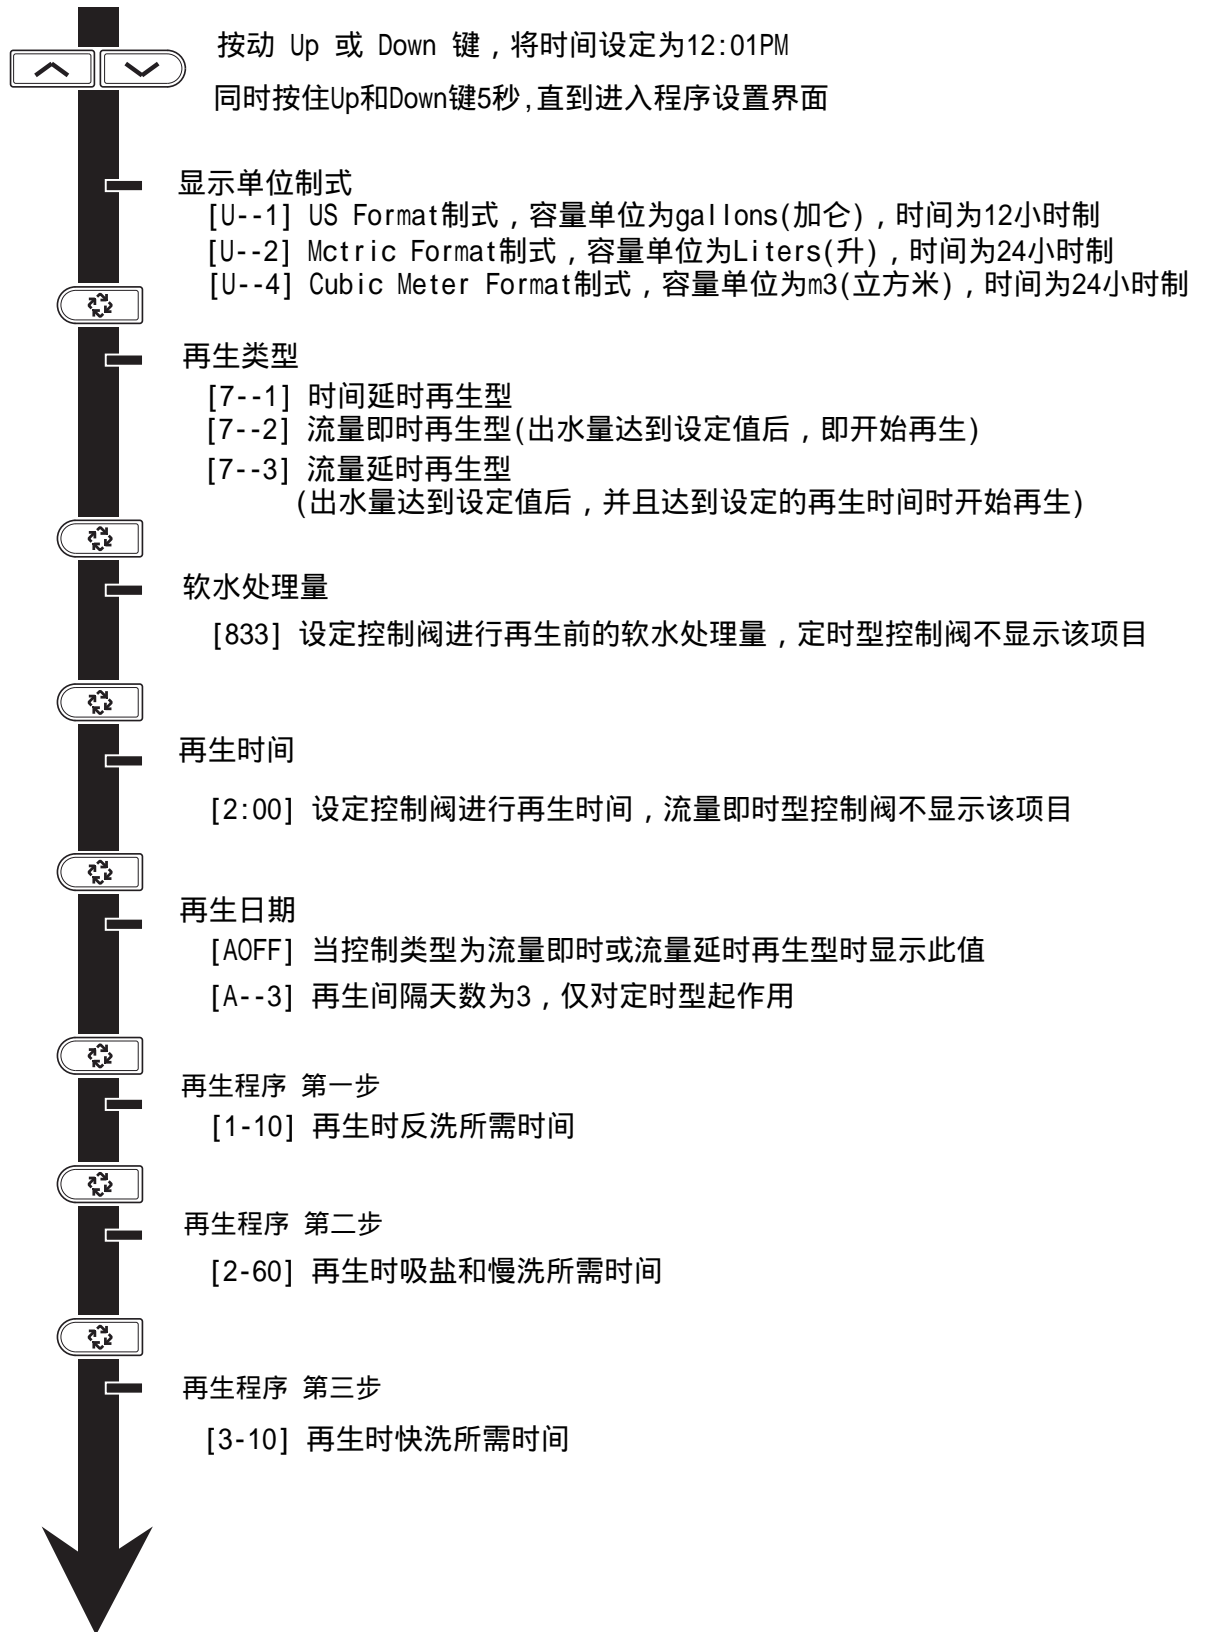

SE主程序调试流程图

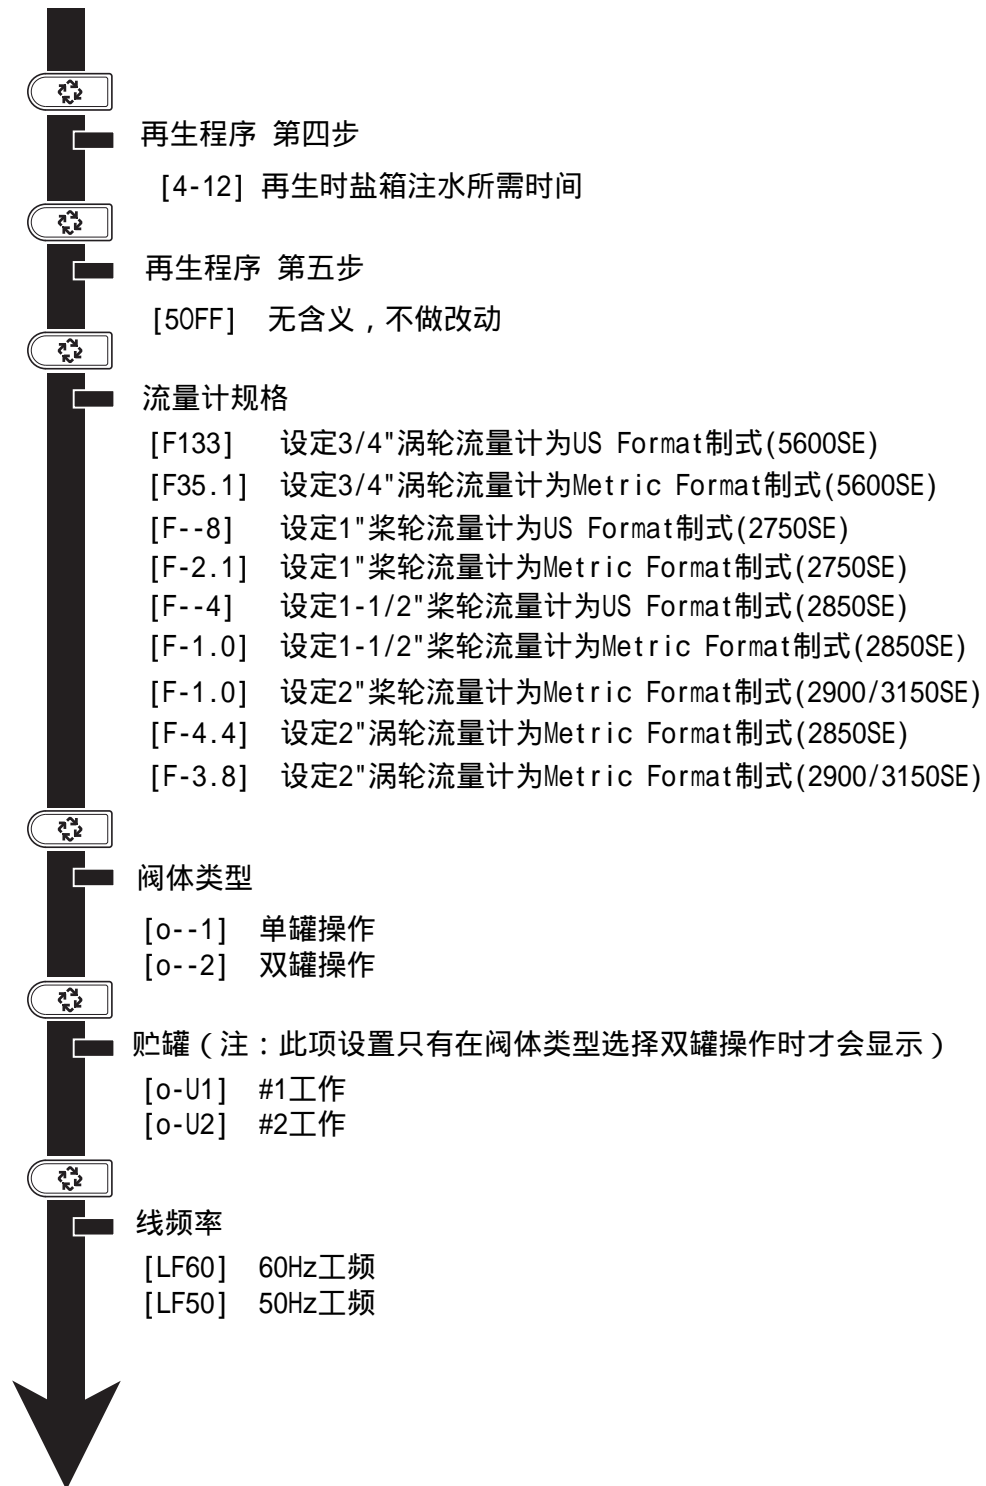

SE主程序调试流程图



恢复出厂设置方法：1.在断电状态下，按住循环键  不放
2.连通电源后，松开循环键 
3.时间显示为12:00，恢复出厂设置完成